

Висота надбудови залежить від глибини залягання каналізаційної труби


Люк для обслуговування

Компресор

Каналізаційна труба з будинку

Ребро жорсткості

Вихід чистої води

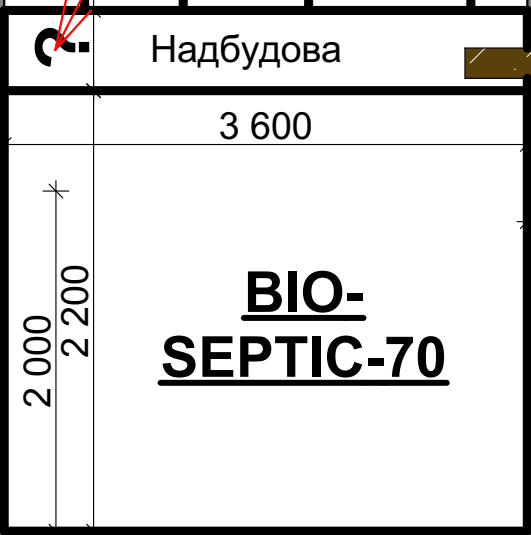

Засипати землею

Армована бетонна плита

Бетонна стіна